

Wir machen Ideen mobil

Montageanleitung für Mittelkonsolen im VW Crafter (ohne Trennwand)

Vers. 3

Ab Modelljahr 2017 Art.-Nr. 01-002-004-0056



Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für ein weiteres innovatives Transporter-Zubehör von Bösenberg entschieden haben. Wir sind sicher, dass Sie viel Freude damit haben werden.

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor der Montage vollständig durch!

Vorbemerkung / Haftungsausschluss:

Bitte prüfen Sie vor der Montage ob alle im Lieferumfang genannten Teile vorhanden und nicht z.B. durch den Transport beschädigt sind.

Bei allen Montagearbeiten an Kraftfahrzeugen sind besondere Sicherheitsanforderungen zu beachten. Bitte vergewissern Sie sich, keine stromführenden Teile zu beschädigen oder z.B. Kraftstoffleitungen anzubohren. Dies gilt insbesondere für verdeckte oder in Hohlräumen verlegte Leitungen. Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns oder den Fahrzeughersteller. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir jegliche Haftung für Beschädigungen oder Verletzungen ablehnen, die durch unsachgemäße Montage unserer Produkte entstehen.




Wir machen Ideen mobil.

Achtung:

Diese Mittelkonsole ist nicht für Fahrzeuge mit Schwingsitzen geeignet!!!

Lieferumfang:

• Mittelkonsole

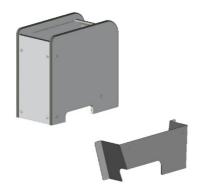

Halteblech

Montagematerial:

4x Gewindeschraube (Innensechskant SW3) M5x25
 4x U-Scheibe
 4x Sicherungsmutter M5





Benötigtes Werkzeug:

- Bohrmaschine oder Akku-Schrauber
- Bohrer Ø 5mm
- Innensechskantschlüssel (alternativ Bit) (Größe bzw. SW 3)
 Innensechskantschlüssel (alternativ Bit) (Größe bzw. SW 4)
 Maul- oder Ringschlüssel (Größe 8mm)



Wir machen Ideen mobil.

Hinweis

Ausgangszustand


- Fahrzeug in serienmäßigem Zustand
- keine Teppiche oder Schutzmatten zwischen den Sitzen



Schritt 1

Halteblech positionieren

- auf dem Boden aufstellen
- Abstand von Hinterkante Sitzkasten zum Halteblech = 35mm

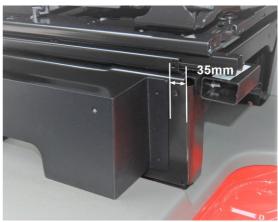

Schritt 2

Bohrungen für Halteblechbefestigung

 Löcher mit Bohrer Ø 5mm anhand der Bohrungen im Halteblech in Sitzkasten bohren



ACHTUNG!

Vor dem Bohren Sichtprüfung auf der Innenseite des Sitzkastens durchführen, um sicherzustellen, dass keine Kabel o.ä. beschädigt werden. Ggf. Tiefenbegrenzer verwenden.

Schritt 3

Befestigung Halteblech

 die mitgelieferten Gewindeschrauben (Innensechskant) M5x25 durch die Bohrung stecken



 Von der Sitzkasteninnenseite die U-Scheibe und die Mutter aufschrauben





Wir machen Ideen mobil.

Schritt 4	Schritt 5
Die Mittelkonsole anhand der Langlöcher in der Mittelkonsole und der	Zum Schluss noch einmal alle Schrauben auf festen Sitz kontrollieren. • Fertig!

Bedien- und Pflegehinweise

Ihre neue Mittelkonsole bedarf keiner besonderen Pflege. Sie kann mit allen handelsüblichen, nicht scheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Die verwendeten Materialien sind wasserfest und unempfindlich gegen Kratzer und Umwelteinflüsse.

Bei Fragen:

...wenden Sie sich bitte an unsere Zentrale in Hannover:

Walter Bösenberg GmbH Sure Wisch 14 30625 Hannover

Tel.: +49-511-450000-0
E-Mail: info@boesenberg.de
Web: www.boesenberg.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den Produkten von Bösenberg!