

Montageanleitung für die flache Mittelkonsole im VW T6.1

ab Modelljahr 2019

Art.-Nr. 01-002-004-0086 (Multivan)
01-002-004-0087 (Transporter)

Art.-Nr. optionales Aufsatzteil:
01-002-004-0096



Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für ein weiteres innovatives Transporter-Zubehör von Bösenberg entschieden haben. Wir sind sicher, dass Sie viel Freude damit haben werden.

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor der Montage vollständig durch!

Vorbemerkung / Haftungsausschluss:

Bitte prüfen Sie vor der Montage ob alle im Lieferumfang genannten Teile vorhanden und nicht z.B. durch den Transport beschädigt sind.

Bei allen Montagearbeiten an Kraftfahrzeugen sind besondere Sicherheitsanforderungen zu beachten. Bitte vergewissern Sie sich, keine stromführenden Teile zu beschädigen oder z.B. Kraftstoffleitungen anzubohren. Dies gilt insbesondere für verdeckte oder in Hohlräumen verlegte Leitungen. Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns oder den Fahrzeughersteller. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir jegliche Haftung für Beschädigungen oder Verletzungen ablehnen, die durch unsachgemäße Montage unserer Produkte entstehen.

Achtung:

Diese Mittelkonsole ist nicht für Fahrzeuge mit Beifahrer-Doppelsitzbank geeignet!!!
Die Mittelkonsole mit Aufsatzteil ist außerdem nicht für Fahrzeuge mit Drehsitzen
geeignet!!!

Lieferumfang:

- Mittelkonsole
- Halteblech
- Optional: Aufsatzteil

Montagematerial:

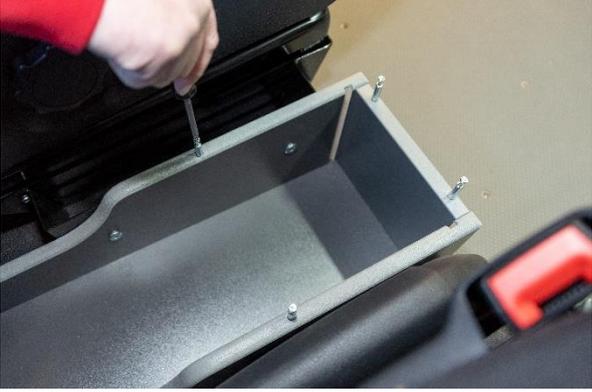
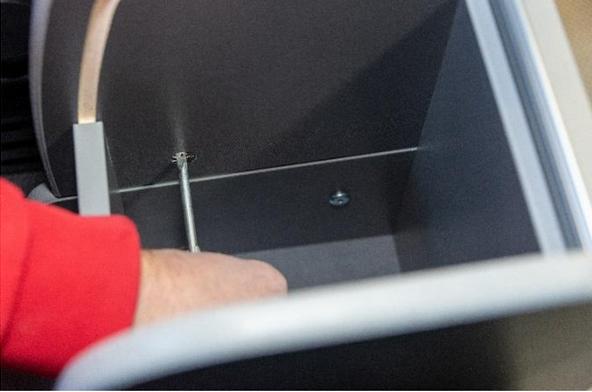
- 1x Rundkopfblechschrabe 4,8 x 19 mm
- 2x Linsenflanschschrabe 6 x 25 mm
- Optional für das Aufsatzteil: 4x Minifix-Verbinder

Benötigtes Werkzeug:

- Bohrmaschine oder Akku-Schrauber
- Bohrer Ø 4 mm
- Schraubendreher

<p>Hinweis</p> <p>Ausgangszustand</p> <ul style="list-style-type: none">• Fahrzeug in serienmäßigem Zustand• keine Teppiche oder Schutzmatten zwischen den Sitzen 	<p>Hinweis</p> <p>Hintere Kunststoffabdeckung am Beifahrersitz abnehmen, um das Haltblech positionieren zu können.</p> 
<p>Schritt 1</p> <p>Halteblech positionieren</p> <ul style="list-style-type: none">• Halteblech wie im Bild am Sitzkasten des Beifahrersitzes anlegen und festhaken 	<p>Schritt 2</p> <p>Bohrung für Halteblechbefestigung</p> <ul style="list-style-type: none">• Loch mit Bohrer Ø 4mm anhand der Bohrung im Halteblech in den Sitzkasten bohren  <p>ACHTUNG! Vor dem Bohren Sichtprüfung auf der Innenseite des Sitzkastens durchführen, um sicherzustellen, dass keine Kabel o.ä. beschädigt werden. Ggf. Tiefenbegrenzer verwenden.</p>

<p>Schritt 3</p> <p>Befestigung Halteblech</p> <ul style="list-style-type: none"> • die mitgelieferte Rundkopfblechschaube 4,8x19 durch die Bohrung stecken und festdrehen • Anschließend die Kunststoffabdeckung wieder anstecken. 	<p>Schritt 4</p> <p>Mittelkonsole positionieren</p> <ul style="list-style-type: none"> • großes Ablagefach der Mittelkonsole zwischen die Sitze stellen 
<p>Schritt 5</p> <p>Ansatzteil befestigen</p> <ul style="list-style-type: none"> • vorderes Ansatzteil der Mittelkonsole am Ablagefach positionieren und die Schrauben anziehen 	<p>Schritt 6</p> <p>Mittelkonsole am Halteblech befestigen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Mittelkonsole anhand der Langlöcher in der Mittelkonsole und der Verbindungslöcher im Halteblech ausrichten • Die mitgelieferten Linsenflanschschrauben 6x25 durch die Langlöcher im Inneren der Konsole in die Verbindungspunkte des Halteblechs schrauben 

<p>Option: Schritt 7</p> <p>Montage des Aufsatzteils vorbereiten</p> <ul style="list-style-type: none">• Die mitgelieferten vier Minifix-Verbinder in die vorgebohrten Löcher stecken und festdrehen 	<p>Option: Schritt 8</p> <p>Aufsatzteil anbauen</p> <ul style="list-style-type: none">• Aufsatzteil auf die Minifix-Verbinder stecken. Dabei den Rollladen in die Nut hinten in der Konsole einschieben. 
<p>Option: Schritt 9</p> <p>Aufsatzteil befestigen</p> <ul style="list-style-type: none">• Die 4 Verbinder innen mit dem Schraubendreher um 90° nach rechts drehen und damit verriegeln. 	<p>Schritt 10</p> <p>Zum Schluss noch einmal alle Schrauben auf festen Sitz kontrollieren.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fertig! 

Bedien- und Pflegehinweise

Ihre neue Mittelkonsole bedarf keiner besonderen Pflege. Sie kann mit allen handelsüblichen, nicht scheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Die verwendeten Materialien sind wasserfest und unempfindlich gegen Kratzer und Umwelteinflüsse.

Bei Fragen:

...wenden Sie sich bitte an unsere Zentrale in Hannover:

Walter Bösenberg GmbH
Sure Wisch 14
30625 Hannover

Tel.: +49-511-450000-0
E-Mail: info@boesenberg.de
Web: www.boesenberg.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den Produkten von Bösenberg!