

## Montageanleitung

Art.-Nr. 30-012-99-0001

Halterung der MLI Ultra  
12/1250 und 24/1250

## **Inhalt**

<b>Hinweise .....</b>	<b>1</b>
<b>Vorbemerkung/Haftungsausschluss.....</b>	<b>1</b>
<b>Lieferumfang.....</b>	<b>1</b>
<b>Anleitung.....</b>	<b>2</b>
<b>Ausgangszustand.....</b>	<b>2</b>
<b>Halterung verschrauben.....</b>	<b>2</b>
<b>Option A .....</b>	<b>3</b>
<b>Option B.....</b>	<b>4</b>
<b>Bedien- und Pflegehinweise .....</b>	<b>5</b>

## **Hinweise**

**Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage vollständig durch!**

**Die auf der Titelseite dargestellte Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden! (Art.-Nr. 30-005-003-0015)**

**Wir empfehlen zur Befestigung am Fahrzeug Senkkopfschrauben M6 mit der Festigkeitsklasse 8.8! Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!**

**Zur optimalen Montage der Halterung wird eine ebene Fläche benötigt, an der die Halterung sicher befestigt werden kann (siehe Seite 2 „Ausgangszustand“)!**

**Sichern Sie die Schraubverbindungen des Kunststoffprofils (siehe Seite 4 „Option B“) mit chemischer Schraubensicherung mittelfest (z. B. „Loctite 243“)!**

---

## **Vorbemerkung/Haftungsausschluss**

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle im Lieferumfang genannten Teile vorhanden und nicht z.B. durch den Transport beschädigt sind.

Bei allen Montagearbeiten an Kraftfahrzeugen sind besondere Sicherheitsanforderungen zu beachten. Bitte vergewissern Sie sich, keine stromführenden Teile zu beschädigen oder z.B. Kraftstoffleitungen anzubohren. Dies gilt insbesondere für verdeckte oder in Hohlräumen verlegte Leitungen.

Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns oder den Fahrzeughersteller.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir jegliche Haftung für Beschädigungen oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Montage unserer Produkte entstehen, ablehnen.

---

## **Lieferumfang**


Halterung (inkl. der benötigten Schrauben), Montageanleitung

## Anleitung

### Ausgangszustand

Die Halterung kann auf jeder tragfähigen ebenen Fläche mit einer Mindestgröße von 335 x 201 mm verbaut werden. In diese Fläche müssen Gewinde eingebracht werden, um die Halterung zu montieren. Beispiele wären stabile Holz- oder Kunststoffplatten mit Einschlagmuttern oder Metallflächen mit Einziehmuttern.

Die Positionierung der Gewinde entnehmen Sie bitte der nachstehenden Skizze.

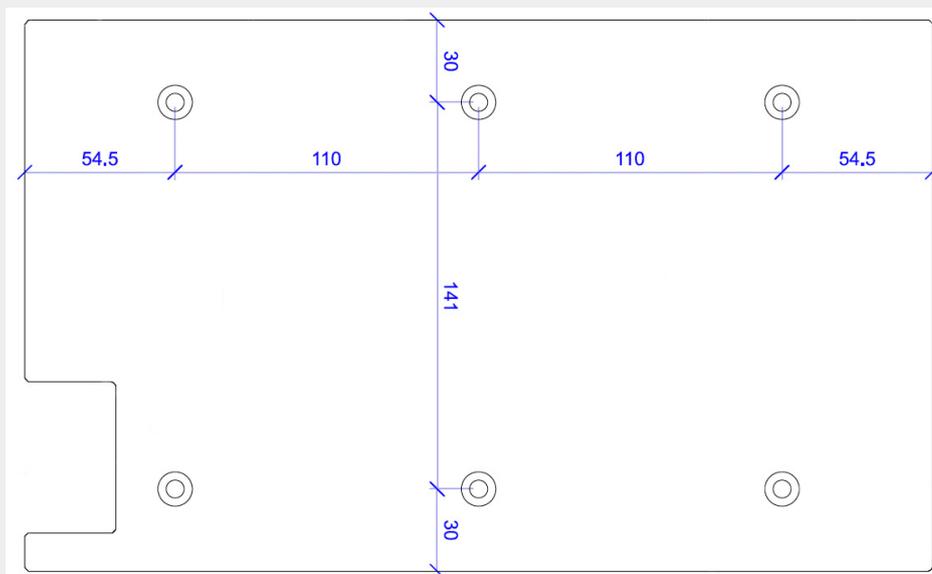


(Angaben in mm)

### Halterung verschrauben

Sie benötigen: 6x Senkkopfschraube M6, Festigkeitsklasse 8.8 (empfohlen, nicht im Lieferumfang enthalten).

Durchführung: Die Halterung auf der Montagefläche platzieren. Die Grundplatte der Halterung durch die sechs Löcher mit der Fläche verschrauben.

**ACHTUNG:** An den Seiten der Halterung ausreichend Platz zum Einsetzen der Batterie lassen!

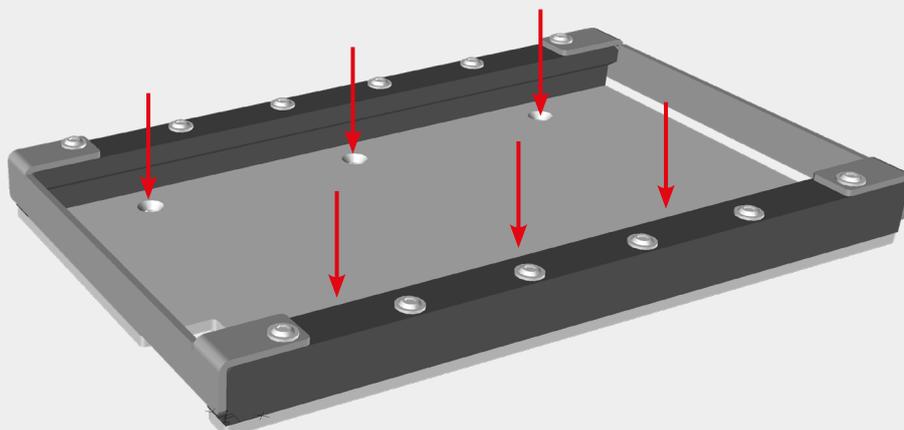

## Zur Befestigung der Batterie in die Halterung gibt es zwei Optionen:


- **Option A:** Einfaches Einschieben der Batterie über eine der kurzen Seiten (siehe Seite 3).
- **Option B:** Einsetzen der Batterie von oben, z. B. in beengten Einbausituationen (siehe Seite 4).

### Option A

1


Sie benötigen: Innensechskant-Schraubendreher 4 mm.

Durchführung: Einen der beiden Aluwinkel durch Lösen der beiden Schrauben inkl. U-Scheiben und Federringen entfernen und beiseitelegen.

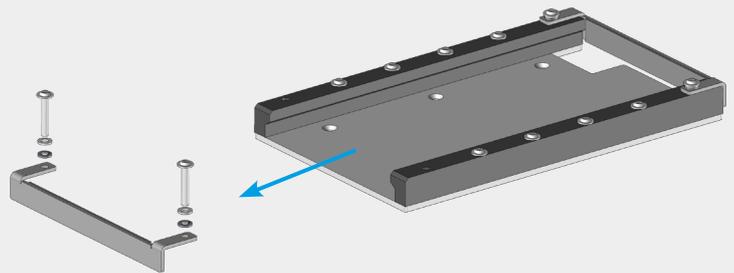


2

Die Batterie von der offenen Seite in die Halterung schieben.

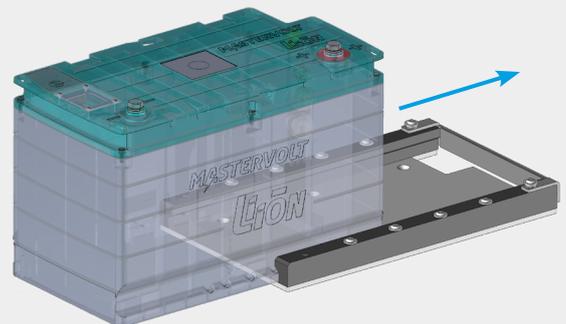

3

Den Aluwinkel wieder einsetzen und die beiden Schrauben mit jeweils einer U-Scheibe und einem Federring von oben verschrauben.

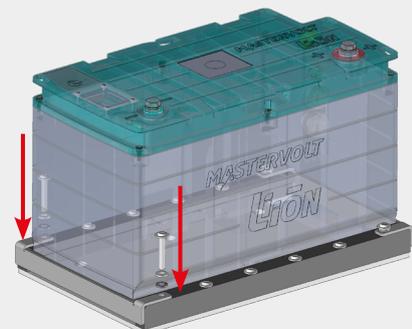


## Option B

1


Sie benötigen: Innensechskant-Schraubendreher 4 mm.

Durchführung: Die vier Eckschrauben inkl. U-Scheiben und Federringen abschrauben. Die Aluwinkel abnehmen und beiseitelegen.

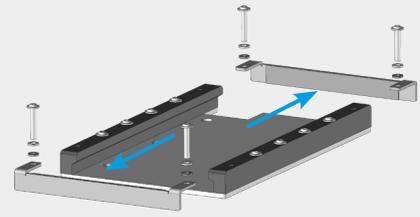


2

Die vier Schrauben von einem der beiden Kunststoffprofile abschrauben. Das Kunststoffprofil abnehmen und beiseitelegen.

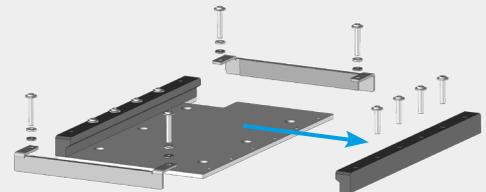

3


Die Batterie von oben in die Halterung einsetzen und unter die Kante des verbliebenen Kunststoffprofils platzieren.

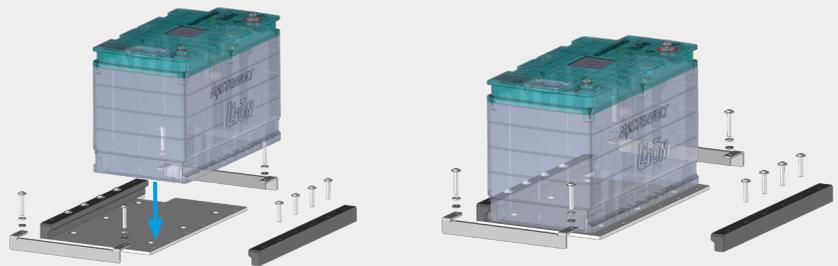

4


Das vorher demontierte Kunststoffprofil mit den vorhandenen Schrauben wieder anschrauben.

**ACHTUNG:** Die Schraubverbindungen mit chemischer Schraubensicherung mittelfest (z. B. „Loctite 243“) sichern!

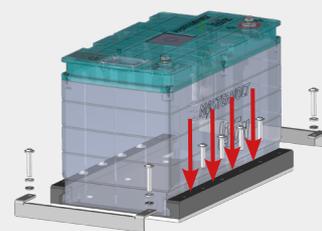

5

Die beiden in Schritt 1 demontierten Aluwinkel mit den vorhandenen Schrauben, U-Scheiben und Federringen wieder anschrauben.

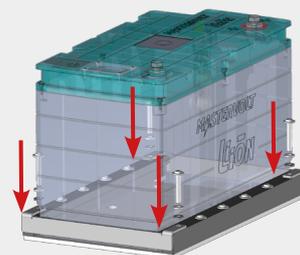

## **Bedien- und Pflegehinweise**

Ihre Batterie-Halterung bedarf keiner besonderen Pflege. Sie kann mit allen handelsüblichen, nicht scheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Die verwendeten Materialien sind wasserfest und unempfindlich gegen Kratzer und Umwelteinflüsse.


---

**Besuchen Sie uns** gerne auf [www.boesenberg.de](http://www.boesenberg.de), Facebook und Instagram!

Dort finden Sie Informationen über unsere Produkte und einen Webshop mit einer großen Auswahl an Zubehör und Einbauelementen für viele Transporter und Vans.

### **Ihnen gefallen unsere Produkte?**

Wir würden uns sehr über eine Google-Rezension freuen!

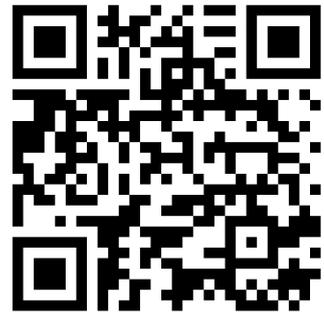



## **Walter Bösenberg GmbH**

Fahrzeugeinrichtungen

Sure Wisch 14 // 30625 Hannover

☎ +49 (511) 450000 0 // 📠 +49 (511) 450000 29

✉ [info@boesenberg.de](mailto:info@boesenberg.de)

**f** [facebook.com/BoesenbergGmbH](https://facebook.com/BoesenbergGmbH) // **@** [instagram.com/boesenberg.gmbh/](https://instagram.com/boesenberg.gmbh/)