



## **Montageanleitung**

**Art.-Nr. 01-002-004-0101**

**Mittelkonsole mit Kühlbox  
für Mercedes-Benz Sprinter**

**ab Modelljahr 2019**

## Inhalt

Hinweise .....	1
Vorbemerkung/Haftungsausschluss .....	1
Lieferumfang .....	1
Anleitung .....	2
Hinweis 1 .....	2
Hinweis 2 .....	2
Hinweis 3 .....	2
Halteblech anbringen .....	3
Mittelkonsole verschrauben .....	4
Kühlbox befestigen .....	4
Bedien- und Pflegehinweise .....	5

## Hinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage vollständig durch!

Die auf der Titelseite dargestellte Kühlbox ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden! (Art.-Nr. 30-040-001-0001)

**NICHT für Fahrzeuge mit Fahrer-Drehsitz und/oder Beifahrer-Drehsitz geeignet!**

**Für Fahrzeuge mit und ohne Warmluftkanal zum Fahrgastraum geeignet!**

**Für Fahrzeuge mit und ohne mechanischer Feststellbremse geeignet!**

---

## Vorbemerkung/Haftungsausschluss

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle im Lieferumfang genannten Teile vorhanden und nicht z.B. durch den Transport beschädigt sind.

Bei allen Montagearbeiten an Kraftfahrzeugen sind besondere Sicherheitsanforderungen zu beachten. Bitte vergewissern Sie sich, keine stromführenden Teile zu beschädigen oder z.B. Kraftstoffleitungen anzubohren. Dies gilt insbesondere für verdeckte oder in Hohlräumen verlegte Leitungen.

Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns oder den Fahrzeughersteller.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir jegliche Haftung für Beschädigungen oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Montage unserer Produkte entstehen, ablehnen.

---

## Lieferumfang

Mittelkonsole, Halteblech, Montagematerial, Montageanleitung

### Montagematerial für die Verbindungen:

#### 1. Montageblech - Sitzkasten

- 4x Linsenflanschschaube, ISK, SW4, M6x16
- 4x K-Scheibe 6,4x20
- 4x Sicherungsmutter M6

#### 2. Mittelkonsole - Montageblech


- 3x Linsenflanschschaube, ISK, SW4, M6x25
- 3x K-Scheibe 6,4x20

#### 3. Kühlbox - Mittelkonsole


- 4x Linsenflanschschaube, ISK, SW4, M6x50

### Benötigtes Werkzeug:


- Bohrmaschine oder Akkuschauber
- Bohrer Ø 6,5 mm
- Innensechskantschlüssel (alternativ Bit) SW4
- Maul- oder Ringschlüssel 10 mm
- Umschaltknarre mit Bit SW4

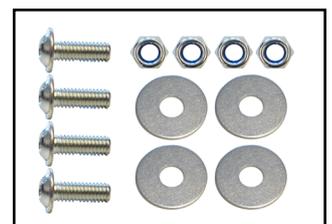

1

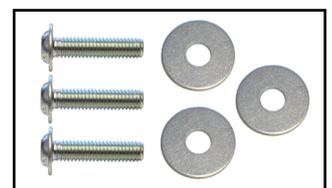

2

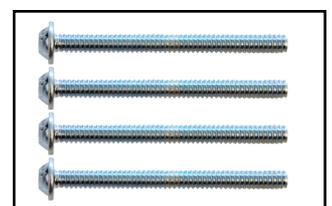

3

## Anleitung

### Hinweis 1

Ausgangszustand Fahrzeug OHNE mechanischen Handbremshebel:

Fahrzeug in serienmäßigem Zustand, keine Teppiche oder Schutzmatten zwischen den Sitzen, mit oder ohne Warmluftkanal zum Fahrgastraum.

**Kühlbox kann nach Montage der Mittelkonsole in diese eingesetzt und verschraubt werden!**



### Hinweis 2

Ausgangszustand Fahrzeug MIT mechanischem Handbremshebel:

Fahrzeug in serienmäßigem Zustand, keine Teppiche oder Schutzmatten zwischen den Sitzen.

**Kühlbox muss vor Montage der Mittelkonsole in diese eingesetzt und verschraubt werden!**



### Hinweis 3

Ausgangszustand für die Montage am rechten Sitzkasten.



## Halteblech anbringen

1

Sie benötigen: Innensechskantschlüssel (alternativ Bit) SW4.

Durchführung: Eingepprägtes "Kreuz" am Sitzkasten zur Orientierung nutzen. Einkerbung des Halteblechs an das Kreuz setzen.



2

**ACHTUNG:** Vor dem Bohren Sichtprüfung auf der Innenseite des Sitzkastens durchführen, um sicherzustellen, dass keine Kabel o.ä. beschädigt werden. Ggf. Tiefenbegrenzer verwenden!

Sie benötigen: Bohrmaschine oder Akkuschauber, Bohrer Ø 6,5 mm.

Durchführung: Löcher anhand der Bohrungen im Halteblech in den Sitzkasten bohren.



3

Sie benötigen: 4x Linsenflanschschraube M6x16, Akkuschauber oder Innensechskantschlüssel (alternativ Bit), SW4.

Durchführung: Das Halteblech mit dem Sitzkasten verschrauben. / Halteblech mit den Schrauben durch die Bohrung führen.



4

Sie benötigen: 4x K-Scheibe, 4x Sicherungsmutter, Maul- oder Ringschlüssel 10 mm.

Durchführung: K-Scheibe und Sicherungsmutter von der Sitzkasteninnenseite aufschrauben und festziehen.



Sind alle vier Befestigungspunkte verschraubt, ist das Halteblech montiert und es kann im nächsten Schritt die Mittelkonsole montiert werden.

## Mittelkonsole verschrauben

- 1** Sie benötigen: 3x Linsenflanschschaube M6x25, 3x K-Scheibe, Umschaltknarre mit Bit SW4.

Durchführung: Die Mittelkonsole anhand der Langlöcher in der Mittelkonsolenseite und der Verbindungslöcher im Halteblech ausrichten. Die Schrauben und K-Scheiben durch die Langlöcher im Inneren der Konsole in die Verbindungspunkte des Halteblechs schrauben.



## Kühlbox befestigen

- 1** Sie benötigen: 4x Linsenflanschschaube M6x50, Innensechskantschlüssel (alternativ Bit), Umschaltknarre mit Bit SW4.

Durchführung: Kühlbox wie abgebildet in der vorgesehenen Halterung platzieren, sodass die Vorbohrungen der Kühlbox mit denen der Mittelkonsole übereinstimmen.

Kühlbox mit den Schrauben von der Innenseite des Seitenfachs und von der in Fahrtrichtung linken Außenseite der Konsole durch die vorgebohrten Löcher in die Kühlbox schrauben.

**Dazu Hinweise 1 und 2 auf Seite 1 beachten!**



- 2** Durchführung: Für den elektrischen Anschluss der Kühlbox bietet sich z. B. der im Fahrzeug vorhandene Zigarettenanzünder an. Optional ist auch eine Montage im Beifahrer- oder Fahrersitzkasten möglich. Sie können sich dafür eine passende 12 V Steckdose in unserem Onlineshop bestellen (Art.-Nr. 30-001-002-0019).

**Für den elektrischen Anschluss wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt, sofern Ihre eigenen Kenntnisse dafür nicht ausreichend sind.**



12 V Steckdose am Beifahrersitz



12 V Steckdose am Fahrersitz

## **Bedien- und Pflegehinweise**

Ihre Mittelkonsole bedarf keiner besonderen Pflege. Sie kann mit allen handelsüblichen, nicht scheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Die verwendeten Materialien sind wasserfest und unempfindlich gegen Kratzer und Umwelteinflüsse.


---

**Besuchen Sie uns** gerne auf [www.boesenberg.de](http://www.boesenberg.de), Facebook und Instagram!

Dort finden Sie Informationen über unsere Produkte und einen Webshop mit einer großen Auswahl an Zubehör und Einbauelementen für viele Transporter und Vans.

### **Ihnen gefallen unsere Produkte?**

Wir würden uns sehr über eine Google-Rezension freuen!

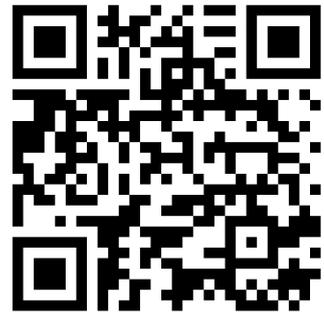



## **Walter Bösenberg GmbH**

Fahrzeugeinrichtungen

Sure Wisch 14 // 30625 Hannover

☎ +49 (511) 450000 0 // 📠 +49 (511) 450000 29

✉ [info@boesenberg.de](mailto:info@boesenberg.de)

**f** [facebook.com/BoesenbergGmbH](https://www.facebook.com/BoesenbergGmbH) // **@** [instagram.com/boesenberg.gmbh/](https://www.instagram.com/boesenberg.gmbh/)