



Art.-Nr. 01-002-004-0018
(Mittelkonsole)

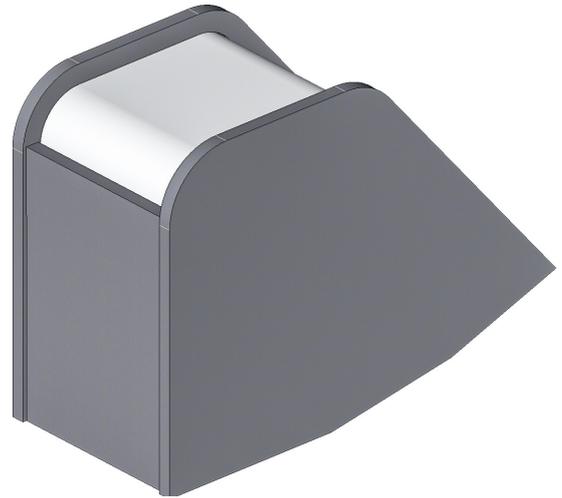

Art.-Nr. 01-002-004-0019
(Ansatzteil)

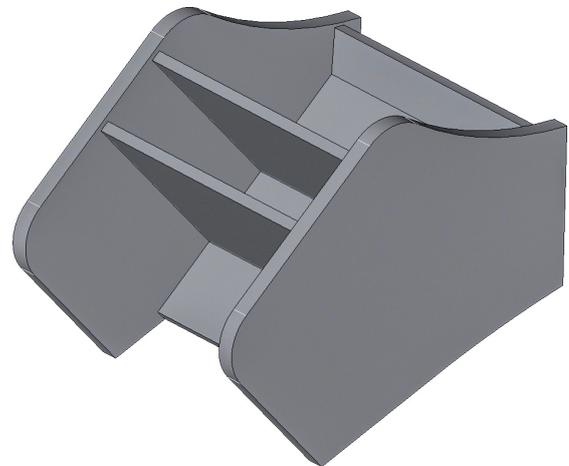

Montageanleitung

Mittelkonsole (mit Ansatzteil)

für Mercedes-Benz Vito

ohne Trennwand, ab Modelljahr 2015 bis 2024

Inhalt

Hinweise	1
Vorbemerkung/Haftungsausschluss	1
Lieferumfang.....	1
Anleitung - Mittelkonsole	2
Ausgangszustand	2
Halteblech an Mittelkonsole befestigen	2
Mittelkonsole an Sitzkasten befestigen	2
Hinweis	3
Anleitung - Ansatzteil.....	4
Verlegung der 12V Steckdose	4
Ansatzteil verbinden.....	5
Bedien- und Pflegehinweise.....	5

ACHTUNG: Bitte beachten Sie folgende Hinweise!

Diese **Mittelkonsole (01-002-004-0018)** ist NICHT kompatibel, wenn Ihr Fahrzeug ab Werk eine der folgenden Ausstattungen hat, außer diese wird vorab demontiert:

- F10: Mittelkonsole mit Staufach + Cupholder in mittlerer Ausführung
- FG0: Mittelkonsole mit Rollo
- FF1: Mittelkonsole mit Staufach

Die **Mittelkonsole mit Ansatzteil (01-002-004-0019)** ist NICHT kompatibel, wenn Ihr Fahrzeug ab Werk eine der folgenden Ausstattungen hat, außer diese wird vorab demontiert:

- F10: Mittelkonsole mit Staufach + Cupholder in mittlerer Ausführung
- FG0: Mittelkonsole mit Rollo
- FF1: Mittelkonsole mit Staufach
- FF2: Mittelkonsole mit 1-DIN-Schacht

Wenn eine serienmäßige Konsole demontiert wird, muss eine der folgenden **Verkleidungen von Daimler als Ersatz** eingebaut werden:

- Verkleidung für Fahrzeuge mit Warmluftausströmer zum Heck (zwischen den Fahrer und Beifahrersitzen Richtung 2. Sitzreihe): MA447 680 88 05/9051
- Verkleidung für Fahrzeuge OHNE Warmluftausströmer zum Heck: MA447 680 01 31/9051

Hinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage vollständig durch!

NICHT für Fahrzeuge mit Fahrer-Drehsitz und/oder Beifahrer-Drehsitz geeignet!

NICHT für Fahrzeuge mit mechanischer Feststellbremse geeignet!

Für Fahrzeuge mit und ohne Warmluftkanal zum Fahrgastraum geeignet!

Vorbemerkung/Haftungsausschluss

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle im Lieferumfang genannten Teile vorhanden und nicht z. B. durch den Transport beschädigt sind.

Bei allen Montagearbeiten an Kraftfahrzeugen sind besondere Sicherheitsanforderungen zu beachten. Bitte vergewissern Sie sich, keine stromführenden Teile zu beschädigen oder z. B. Kraftstoffleitungen anzubohren. Dies gilt insbesondere für verdeckte oder in Hohlräumen verlegte Leitungen.

Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns oder den Fahrzeughersteller.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir jegliche Haftung für Beschädigungen oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Montage unserer Produkte entstehen, ablehnen.

Lieferumfang

- Mittelkonsole
- Ansatzteil
- Halteblech
- Montagematerial (Mittelkonsole und Ansatzteil)
- Montageanleitung

Montagematerial Mittelkonsole:

- 2x Halteblech
- 12x U-Scheiben für M6
- 4x Schlüsselschraube M6x20
- 4x Schlüsselschraube M6x25
- 8x Schutzkappe
- 4x Sicherungsmutter M6

Montagematerial Ansatzteil:

- 1x Kabelsatz zum Anschluss der 12V Zigarettenanzünderdose
- 4x Flachkopfschraube M6x25
- 4x Hülsenmutter M6

Benötigtes Werkzeug:

- Maulschlüssel 10 mm
- Bohrer 6,5 mm
- Zange
- Inbusschlüssel Größe 4
- Inbusschlüssel Größe 5

Anleitung - Mittelkonsole

Ausgangszustand

Fahrzeug in serienmäßigem Zustand, keine Teppiche oder Schutzmatten zwischen den Sitzen.



Halteblech an Mittelkonsole befestigen

Sie benötigen: 2x Halteblech, 4x U-Scheibe, 4x Schlüsselschraube M6x20, 4x Schutzkappe, Maulschlüssel 10mm
Durchführung: Die Haltebleche mittels der U-Scheiben, Schrauben und dem Maulschlüssel an der linken und rechten Seite der Mittelkonsole befestigen. Die Schutzkappen zum Schluss auf die Schraubenköpfe setzen (siehe Bild rechts).



Positionslöcher

Schutzkappen

Halteblech

Mittelkonsole an Sitzkasten befestigen

1 Die Mittelkonsole zwischen den vorderen Sitzen platzieren.



2 Mittels der beiden Bohrungen im Halteblech zwei Bohrlochpositionen an einen Sitzkasten zeichnen. Dasselbe auf der anderen Seite der Mittelkonsole mit dem anderen Sitzkasten wiederholen.



- 3** Sie benötigen: Bohrer 6,5 mm
Durchführung: Die Mittelkonsole entnehmen und die vier angezeichnete Positionslöcher ankörnern. Anschließend mit dem 6,5 mm Bohrer in den Sitzkasten bohren.



- 4** Sie benötigen: 8x U-Scheibe, 4x Schlüsselschraube M6x25, 4x Sicherungsmutter M6, Maulschlüssel
Durchführung: Die Mittelkonsole vom Sitzkasteninneren montieren. Dabei wird jeweils eine Unterlegscheibe zwischen Sitzkasten und Schraubenkopf (außen) sowie zwischen Sitzkasten und Sicherungsmutter (innen) eingesetzt. Die Sicherungsmuttern vom Inneren mit dem Maulschlüssel festziehen. Zum Schluss alle Schrauben auf festen Sitz kontrollieren.



Hinweis

Die Mittelkonsole ist jetzt montiert und im nächsten Schritt kann optional das Ansatzteil angebracht werden.

Option A: Wenn Ihr Fahrzeug mit der serienmäßigen Fahrzeugkonsole ausgestattet ist und Sie diese nicht mit dem Ansatzteil ersetzen möchten, bedarf es keiner weiteren Handlungen.

Option B: Sie möchten die serienmäßige Fahrzeugkonsole mit dem Ansatzteil ersetzen. Befolgen Sie dafür die Anleitung auf Seite 4-5.

ACHTUNG: Entnehmen Sie vor dem Einbau des Ansatzteils die serienmäßige Konsole (siehe Bild rechts).

Resultat



Anleitung - Ansatzteil

ACHTUNG: Das Ansatzteil wird separat von der Mittelkonsole eingebaut! Die Montage der Mittelkonsole erfolgt VOR dem Ansatzteil (siehe S. 2-3)!

Verlegung der 12V Steckdose

- 1 Die beiden Schrauben-Abdeckungen der Verkleidung links und rechts entfernen, Befestigungsschraube entfernen und Verkleidung demontieren.

(Die Verkleidung befindet sich unterhalb der serienmäßigen Fahrzeugkonsole zwischen den Vordersitzen.)



- 2 Das im Fahrzeug vorhandene Kabel und das dazugehörige Kabel vom mitgelieferten Kabelsatz in die Einkerbung des Abzweigverbinders (blau) legen und mit einer Zange zudrücken.

ACHTUNG: Bitte beachten Sie bei der Zuführung der Kabel, dass die Polung gleich ist (++)/--)! Schwarz ist MINUS und rot ist PLUS!

Führen Sie einen Funktionstest durch!



- 3 Sie benötigen: 1x Kabelsatz
Durchführung: Die Verkleidung wieder einbauen. Anschließend den mitgelieferten Kabelsatz an die Zigarettenanzünderdose des Ansatzteils anschließen und den Abzweigverbinder an den Flachstecker am anderen Ende des Kabelsatzes stecken.



Kabelsatz



Flachstecker

Ansatzteil verbinden

1 Ansatzteil an die Mittelkonsole setzen.

Das im Fahrzeug vorhandene Kabel und das dazugehörige Kabel vom mitgelieferten Kabelsatz in die Einkerbung des Abzweigverbinders (blau) legen und mit einer Zange zudrücken.



2 Sie benötigen: 4x Flachkopfschraube M6x25, Inbusschlüssel Größe 4 Durchführung: Das Ansatzteil von innen mit den Flachkopfschrauben mit der Mittelkonsole verschrauben.



3 Sie benötigen: 4x Hülsenmutter M6, Inbusschlüssel Größe 5 Durchführung: Die Hülsenmuttern von außen mit dem Inbusschlüssel anschrauben.

Zum Schluss alle Schrauben auf festen Sitz kontrollieren.

Resultat



Bedien- und Pflegehinweise

Ihre Mittelkonsole bedarf keiner besonderen Pflege. Sie kann mit allen handelsüblichen, nicht scheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Die verwendeten Materialien sind wasserfest und unempfindlich gegen Kratzer und Umwelteinflüsse.

Besuchen Sie uns gerne auf www.boesenberg.de und in den sozialen Medien! Dort finden Sie Informationen über unsere Produkte und einen Webshop mit einer großen Auswahl an Zubehör und Einbauelementen für viele Transporter und Vans.

Ihnen gefallen unsere Produkte?

Wir würden uns sehr über eine Google-Rezension freuen! Scannen Sie dafür einfach den QR-Code.





Walter Bösenberg GmbH

Fahrzeugeinrichtungen

Sure Wisch 14 // 30625 Hannover

Tel: +49 (511) 450000 0

E-Mail: info@boesenberg.de

 [Walter Bösenberg GmbH](#)

 [boesenberg.gmbh](#)

 [Walter Bösenberg GmbH](#)

 [boesenberg](#)