



Montageanleitung

Art.-Nr. 01-002-004-107

Mittelkonsole für Mercedes-Benz Vito
ab Modelljahr 2024, ohne Trennwand

Inhalt

Hinweise	1
Vorbemerkung/Haftungsausschluss	1
Lieferumfang.....	1
Anleitung.....	2
Ausgangszustand	2
Haltewinkel an Mittelkonsole befestigen	2
Mittelkonsole am Sitzkasten befestigen	3
Resultat.....	4
Bedien- und Pflegehinweise.....	5

Hinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage vollständig durch!

NICHT für Fahrzeuge mit Fahrer-Drehsitz und/oder Beifahrer-Drehsitz geeignet!

NICHT für Fahrzeuge mit zusätzlicher ab Werk verbauter Luftheizung geeignet!

NUR Für Fahrzeuge mit Warmluftkanal zum Fahrgastraum geeignet!

Vorbemerkung/Haftungsausschluss

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle im Lieferumfang genannten Teile vorhanden und nicht z. B. durch den Transport beschädigt sind.

Bei allen Montagearbeiten an Kraftfahrzeugen sind besondere Sicherheitsanforderungen zu beachten. Bitte vergewissern Sie sich, keine stromführenden Teile zu beschädigen oder z. B. Kraftstoffleitungen anzubohren. Dies gilt insbesondere für verdeckte oder in Hohlräumen verlegte Leitungen.

Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns oder den Fahrzeughersteller.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir jegliche Haftung für Beschädigungen oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Montage unserer Produkte entstehen, ablehnen.

Lieferumfang

- Mittelkonsole
- Montagematerial
- Montageanleitung

Montagematerial:



2x Haltewinkel



4x Flachkopfschraube
M6x20



4x K-Scheibe
M6



2x Linsenkopfschraube
M10x20



4x K-Scheibe
M10



2x Sicherungsmutter
M10



2x Abdeckkappe
schwarz

Benötigtes Werkzeug:

- Maulschlüssel 10 mm
- Ratsche mit Bit
- Schraubensicherung Loctite mittelfest

Anleitung

Ausgangszustand

Fahrzeug in serienmäßigem Zustand, keine Teppiche oder Schutzmatten zwischen den Sitzen.




Haltewinkel an Mittelkonsole befestigen

Sie benötigen:

- 2x Haltewinkel
- 4x Flachkopfschraube M6x20
- 4x K-Scheibe M6
- Schraubensicherung Loctite mittelfest
- Ratsche mit Bit

Durchführung: Die Haltewinkel jeweils mittels der Schrauben inkl. Schraubensicherung Loctite und jeweils einer K-Scheibe mithilfe der Ratsche an der linken und rechten Seite der Mittelkonsole von innen befestigen.

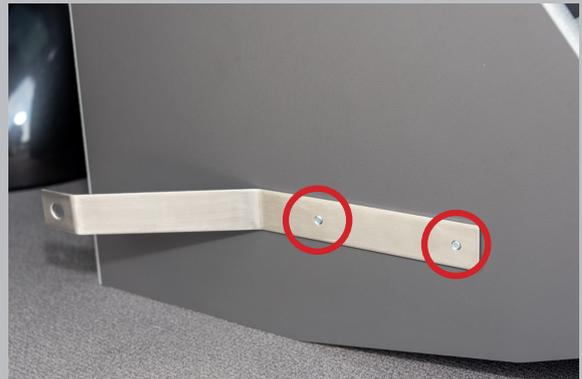

Mittelkonsole am Sitzkasten befestigen

- 1** Die Mittelkonsole zwischen den vorderen Sitzen platzieren, sodass die Vorbohrungen im Halteblech und im Sitzkasten übereinanderliegen.



- 2** Sie benötigen:
- 2x K-Scheibe M10
 - 2x Linsenkopfschraube M10x20
 - Ratsche mit Bit

Durchführung: Die Mittelkonsole vom Sitzkasteninneren montieren. Dabei wird jeweils eine Unterlegscheibe zwischen Sitzkasten und Schraubenkopf eingesetzt.



- 3** Sie benötigen:
- 2x Sicherungsmutter
 - 2x K-Scheibe M10
 - Maulschlüssel
 - Ratsche mit Bit

Durchführung: Außen am Sitzkasten jeweils eine K-Scheibe und Sicherungsmutter mit dem Maulschlüssel und der Ratsche festziehen.



- 4** Sie benötigen: 2x Abdeckkappe

Durchführung: Die Abdeckkappen auf die Muttern setzen.



Resultat



Bedien- und Pflegehinweise

Ihre Mittelkonsole bedarf keiner besonderen Pflege. Sie kann mit allen handelsüblichen, nicht scheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Die verwendeten Materialien sind wasserfest und unempfindlich gegen Kratzer und Umwelteinflüsse.

Besuchen Sie uns gerne auf www.boesenberg.de, Facebook und Instagram!

Dort finden Sie Informationen über unsere Produkte und einen Webshop mit einer großen Auswahl an Zubehör und Einbauelementen für viele Transporter und Vans.

Ihnen gefallen unsere Produkte?

Wir würden uns sehr über eine Google-Rezension freuen!

Scannen Sie dafür einfach den QR-Code.





Walter Bösenberg GmbH

Fahrzeugeinrichtungen

Sure Wisch 14 // 30625 Hannover

☎ +49 (511) 450000 0 // 📠 +49 (511) 450000 29

✉ info@boesenberg.de

 Walter Bösenberg GmbH

 boesenberg.gmbh

 Walter Bösenberg GmbH

 boesenberg