



Montageanleitung

Art.-Nr. 01-002-003-0077

Schwenk-Klapptisch

für Volkswagen T5/T6/T6.1 Kombi

Inhalt

Hinweise	1
Vorbemerkung/Haftungsausschluss	1
Lieferumfang	1
Anleitung	2
Nietmuttern in Seitenverkleidung setzen	2
Anbindungsschuh befestigen	3
Schwenk-Klapptisch anbringen	4
Hinweise	5
Bedien- und Pflegehinweise	5

Hinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage vollständig durch!
Dieser Tisch kann nicht in Volkswagen T5/T6/T6.1 mit linker Schiebetür, mit Formseitenverkleidung, in Fahrzeugen mit Trennwand und nicht im Multivan verbaut werden!

Vorbemerkung/Haftungsausschluss

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle im Lieferumfang genannten Teile vorhanden und nicht z. B. durch den Transport beschädigt sind.

Bei allen Montagearbeiten an Kraftfahrzeugen sind besondere Sicherheitsanforderungen zu beachten. Bitte vergewissern Sie sich, keine stromführenden Teile zu beschädigen oder z. B. Kraftstoffleitungen anzubohren. Dies gilt insbesondere für verdeckte oder in Hohlräumen verlegte Leitungen.

Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns oder den Fahrzeughersteller.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir jegliche Haftung für Beschädigungen oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Montage unserer Produkte entstehen, ablehnen.

Lieferumfang


Schwenk-Klapptisch (bestehend aus Tischplatte, Tischarm und Tischbein), Anbindungsschuh, Montagematerial, Montageanleitung

Montagematerial:

- 2x Nietmutter M8
- 5x Unterlegscheibe für M8, Ø 25
- 2x Linsenflanschschraube M8x45
- 1x Linsenschraube M10x60

Benötigtes Werkzeug:

- Cuttermesser
- 11 mm Metallbohrer
- Maulschlüssel SW13 und SW17
- Ratsche mit Nuss SW13 (alternativ: Maulschlüssel SW13)
- **Werkzeug zum Einbringen der Nietmuttern**
Falls keine Nietmutternzange vorhanden ist:
 - Sechskantschraube M8x50 oder länger
 - Mutter M8
 - Passende Unterlegscheibe

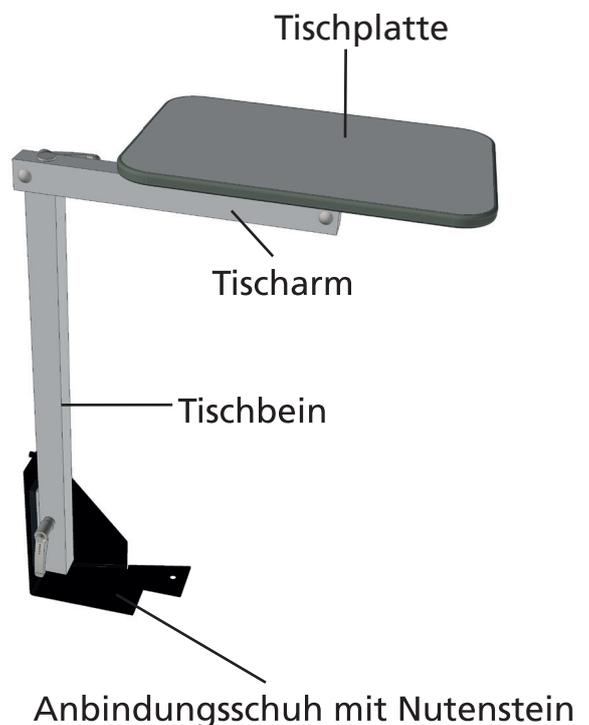

Anleitung

Nietmuttern in Seitenverkleidung setzen


- 1** Sie benötigen: 11 mm Metallbohrer
Ausführung: Zwei Clips der Seitenverkleidung entfernen (siehe Abbildung) und die beiden Löcher mit dem Metallbohrer vergrößern.



Option A: Nietmuttern mit einer Nietmutternzange nach Herstellervorgaben setzen.


Option B: Vorgehensweise zum Setzen einer Nietmutter ohne Spezialwerkzeug:

- 2** Sie benötigen: Nietmutter, Mutter M8, Sechskantschraube (Empfehlung: M8x50 oder länger), Unterlegscheibe
Ausführung: Mutter, Unterlegscheibe und Nietmutter wie in dargestellter Form auf die Schraube aufschrauben. Dann die Nietmutter in eines der Löcher führen und die Mutter so weit in Richtung Nietmutter schrauben bis die Unterlegscheibe festgeklemmt ist.

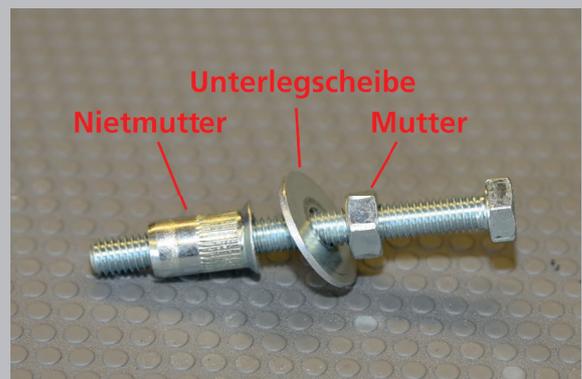

Hinweis: Zur Simulation der Seitenverkleidung wurde ein Metallwinkel verwendet. Die Nietmuttern müssen in die in Schritt 1 freigelegten Löcher gesetzt werden.

- 3** Sie benötigen: Ratsche mit Nuss (oder Maulschlüssel) SW13, Maulschlüssel SW13
Ausführung: Mit der Ratsche und Nuss die Schraube in einer Position halten und Druck ausüben. Mit dem Maulschlüssel die Mutter im Uhrzeigersinn drehen bis diese fest im Blech sitzt.

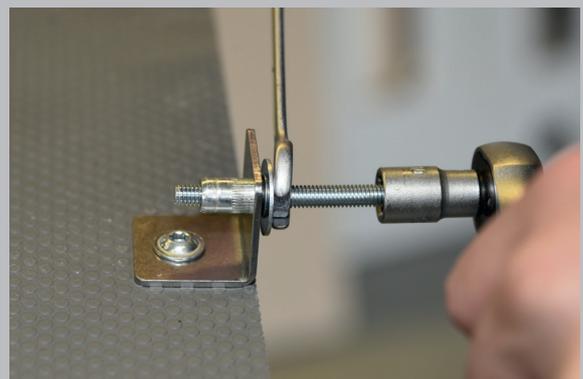

- 4** Die Schraube inkl. Unterlegscheibe und Mutter herausdrehen.

Die Schritte 2 bis 4 am zweiten Loch der Seitenverkleidung wiederholen.



Anbindungsschuh befestigen

- 1** Sie benötigen: 5 Unterlegscheiben
Ausführung: Die Bodenverkleidung des Fahrzeuges hinter dem Beifahrersitz anheben und 4 bis 5 Unterlegscheiben auf das Loch der Bodenplatte legen. Die Unterlegscheiben dienen zum Höhenausgleich.



- 2** Sie benötigen: 1x Linsenschraube M10x60, 2x Linsenflanschschraube M8x45, Maulschlüssel SW13 und SW17
Ausführung: Anbindungsschuh anlegen und mit der Linsenschraube M10x60 im Boden positionieren. Danach die Linsenflanschschrauben M8x45 in der Seitenverkleidung befestigen.



- 3** Sie benötigen: Cuttermesser
Ausführung: Die Bodenverkleidung mithilfe des Cuttermessers so zuschneiden, dass keine Staufen entstehen.



Schwenk-Klapptisch anbringen

- 1** Das Tischbein von oben mit dem Profil auf den Nutenstein aufschieben und mit dem Spannhebel arretieren.



- 2** Den Tischarm auf das Tischbein stecken.



- 3** Die Tischplatte auf den Tischarm stecken.



- 4** Alle Spannhebel und Sterngriffe nach der gewünschten Positionierung fixieren. Fertig!



Hinweise



Stabile Position der Tischplatte



Instabile Position der Tischplatte

Für eine möglichst stabile Position der Tischplatte wird empfohlen, die Platte so zu drehen, dass der Sterngriff der Tischplatte in Richtung Nutzer zeigt.

ACHTUNG Verletzungsgefahr! Während der Fahrt den Tisch immer an die Seitenwand schwenken, die Tischplatte senkrecht stellen und arretieren.

Bedien- und Pflegehinweise

Ihr Schwenk-Klapptisch bedarf keiner besonderen Pflege. Er kann mit allen handelsüblichen, nicht scheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Die verwendeten Materialien sind wasserfest und unempfindlich gegen Kratzer und Umwelteinflüsse.

Besuchen Sie uns gerne auf www.boesenberg.de, Facebook und Instagram! Dort finden Sie Informationen über unsere Produkte und einen Webshop mit einer großen Auswahl an Zubehör und Einbauelementen für viele Transporter und Vans.

Ihnen gefallen unsere Produkte?

Wir würden uns sehr über eine Google-Rezension freuen!



Ihre Meinung ist uns wichtig!

Wir möchten unsere Produkte stets weiterentwickeln und würden uns über Ihr Feedback zu diesem Produkt freuen.





Walter Bösenberg GmbH

Fahrzeugeinrichtungen

Sure Wisch 14 // 30625 Hannover

☎ +49 (511) 450000 0 // 📠 +49 (511) 450000 29

✉ info@boesenberg.de

 Walter Bösenberg GmbH

 boesenberg.gmbh

 Walter Bösenberg GmbH

 boesenberg